



1

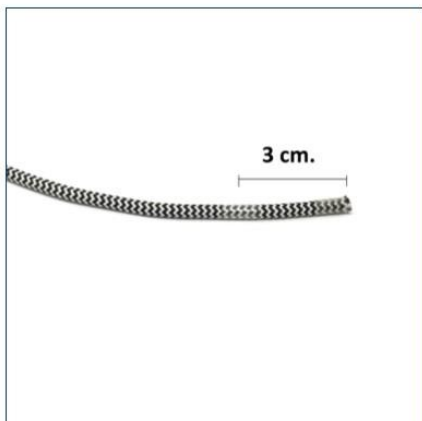


Nastrare il cavo con lo scotch a circa 3cm. dall'estremità del cavo stesso .

2

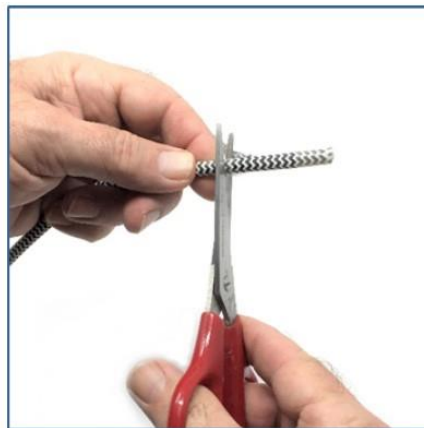


Con una forbice incidere il rivestimento tessile e quello sottostante in Pvc facendo attenzione a non tagliare i cavi interni.

3

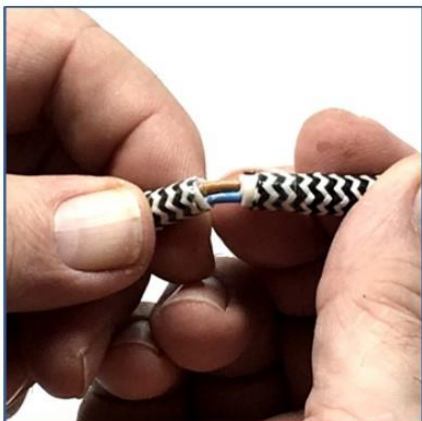

Sfilare la parte tagliata.

4

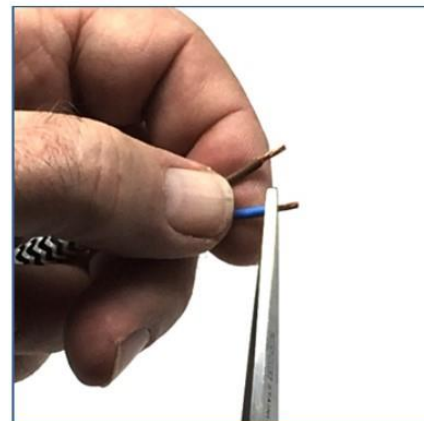

Con una forbice incidere la guaina dei cavi in Pvc facendo attenzione a non tagliare i fili di rame poi sfilarla.

5



Infilare il cavo nei componenti seguendo la sequenza mostrata in foto.

6



Con un cacciavite svitare le viti della pastiglia, infilare i cavi e riavvitarle.



Inserire la pastiglia nel cappello.



Avvitare la camicia al cappello.



Coprire il portalamпада con il bicchierino di metallo e avvitare il cappuccio in plastica.



Montaggio completato.