




Nastrare il cavo con lo scotch a circa 3cm. dall'estremità del cavo stesso .



Con una forbice incidere il rivestimento tessile e quello sottostante in Pvc facendo attenzione a non tagliare i cavi interni.



Sfilare la parte tagliata.

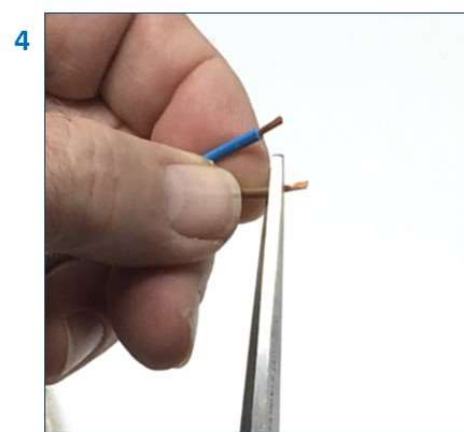

Con una forbice incidere la guaina dei cavi in Pvc facendo attenzione a non tagliare i fili di rame poi sfilarla.



Infilare il cavo nei componenti seguendo la sequenza mostrata in foto.



Con un cacciavite svitare le viti della pastiglia, infilare i cavi e riavvitarle.

7



Inserire la pastiglia nel corpo del portalampada e avvitare la ghiera.

8



Avvitare il cappuccio in plastica.

9



Montaggio completato.