


ROBIN MINI



ARTIGO (REFERÊNCIA) <i>Producto</i> <i>Product</i>	F-1020-40
SÉRIE <i>Serie</i> <i>Series</i>	ROBIN MINI
COR <i>Color</i> <i>Colour</i>	BRANCO <i>Blanco</i> <i>White</i>
CÓDIGO DE BARRAS <i>Código de barras</i> <i>Barcode</i>	8432722007616
UTILIZAÇÃO <i>Utilización</i> <i>Application</i>	DOMÉSTICA <i>Doméstico</i> / <i>Domestic</i>
TIPO DE INSTALAÇÃO <i>Tipo de instalación</i> <i>Installation type</i>	SUPERFÍCIE <i>Superficie</i> / <i>Surface</i>
MATERIAL <i>Material</i> <i>Material</i>	METAL + ACRÍLICO + METACRILATO + PC <i>Metal+Acrílico+Metacrilato+PC</i> / <i>Metal+Acrylic+Methacrylate+PC</i>
TAMANHO <i>Talla</i> <i>Size</i>	S

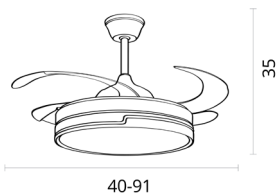

INFORMAÇÃO GERAL

Información General | *General Information*

Motor <i>Motor</i> <i>Motor</i>	DC
Palas <i>Aspas</i> <i>Blades</i>	4
Palas retráteis <i>Aspas retráctiles</i> <i>Retractable blades</i>	Sim <i>Sí</i> / <i>Yes</i>
Palas reversíveis <i>Aspas reversibles</i> <i>Reversible blades</i>	Não <i>No</i> / <i>No</i>
Cores das palas <i>Colores de aspas</i> <i>Blades colours</i>	--
Tensão (V) <i>Tensión</i> <i>Voltage</i>	230Vac~50Hz

INFORMAÇÃO DA LUZ

Información de Luz | *Light Information*

Fonte de Luz <i>Fuente de luz</i> <i>Light Source</i>	LED 48W
Quantidade de luz (lm) <i>Cantidad de luz</i> <i>Quantity of light</i>	4800
Temperatura de Cor (K) <i>Temperatura de color</i> <i>Color temperature</i>	3000 4000 6000
Intensidade luz reg. <i>Luz regulable</i> <i>Dimmable light</i>	Sim <i>Sí</i> / <i>Yes</i>
Cor luz regulável <i>Color luz regulavel</i> <i>Color light adjustable</i>	Sim <i>Sí</i> / <i>Yes</i>

VELOCIDADES

Velocidades | *Speeds*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i> / <i>Consumption</i>	5.7W	6.7W	9.6W	12.4W	15.2W	21.6W
ROT.MOTOR <i>Rotación del motor</i> / <i>Engine rotation</i>	172rpm	187rpm	202rpm	217rpm	232rpm	262rpm
FLUXO DE AR <i>Flujo aire</i> / <i>Air flow</i>	2100m3/h	2600m3/h	3500m3/h	4900m3/h	6100m3/h	7000m3/h
RUÍDO <i>Ruido</i> / <i>Noise</i>	26db	27db	30db	33db	36db	41db

FUNÇÕES

Funciones | *Functions*

Comando remoto <i>Mando a distancia</i> <i>Remote control</i>	Sim <i>Sí</i> / <i>Yes</i>
Temporizador <i>Temporizador</i> <i>Timer</i>	1/2/4h
Função memória <i>Función de memoria</i> <i>Memory function</i>	Sim <i>Sí</i> / <i>Yes</i>
Verão (V) / Inverno (I) <i>Verano</i> / <i>Invierno</i> <i>Summer</i> / <i>Winter</i>	V/I
Eco <i>Eco</i> <i>Eco</i>	Não <i>No</i> / <i>No</i>
Off 1 min <i>Off 1min</i> <i>Off 1min</i>	Não <i>No</i> / <i>No</i>
Aplicação telemóvel (App) <i>Aplicación movil</i> <i>Mobile app</i>	Não <i>No</i> / <i>No</i>
Altifalante <i>Altavoz</i> <i>Loudspeaker</i>	Não <i>No</i> / <i>No</i>
Noturna <i>Nocturna</i> <i>Overnight</i>	Não <i>No</i> / <i>No</i>
Grelha Rotativa <i>Rejilla Giratória</i> <i>Rotating grid</i>	Não <i>No</i> / <i>No</i>
Brisa <i>Brisa</i> <i>Breeze</i>	Sim <i>Sí</i> / <i>Yes</i>
Bluetooth <i>Bluetooth</i> <i>Bluetooth</i>	Não <i>No</i> / <i>No</i>
Outros <i>Otros</i> <i>Others</i>	--