



ROBIN MINI



ARTIGO (REFERÊNCIA) <i>Producto Product</i>	F-1022-40
SÉRIE <i>Serie Series</i>	ROBIN MINI
COR <i>Color Colour</i>	PRETO <i>Negro Black</i>
CÓDIGO DE BARRAS <i>Código de barras Barcode</i>	8432722007661
UTILIZAÇÃO <i>Utilización Application</i>	DOMÉSTICA <i>Doméstico / Domestic</i>
TIPO DE INSTALAÇÃO <i>Tipo de instalación Installation type</i>	SUPERFÍCIE <i>Superficie / Surface</i>
MATERIAL <i>Material Material</i>	METAL + ACRÍLICO + METACRILATO + PC <i>Metal+Acrílico+Metacrilato+PC/Metal+Acrylic+Methacrylate+PC</i>
TAMANHO <i>Talla Size</i>	

S

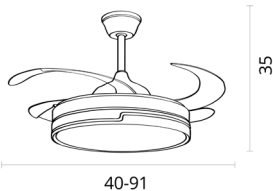

INFORMAÇÃO GERAL

Información General | General Information

Motor <i>Motor Motor</i>	DC
Palas <i>Aspas Blades</i>	4
Palas retráteis <i>Aspas retráctiles Retractable blades</i>	Sim <i>Sí / Yes</i>
Palas reversíveis <i>Aspas reversibles Reversible blades</i>	Não <i>No / No</i>
Cores das palas <i>Colores de aspas Blades colours</i>	--
Tensão (V) <i>Tensión Voltage</i>	230Vac~50Hz

INFORMAÇÃO DA LUZ

Información de Luz | Light Information

Fonte de Luz <i>Fuente de luz Light Source</i>	LED 48W
Quantidade de luz (lm) <i>Cantidad de luz Quantity of light</i>	4800
Temperatura de Cor (K) <i>Temperatura de color Color temperature</i>	3000 4000 6000
Intensidade luz reg. <i>Luz regulable Dimmable light</i>	Sim <i>Sí / Yes</i>
Cor luz regulável <i>Color luz regulavel Color light adjustable</i>	Sim <i>Sí / Yes</i>

VELOCIDADES

Velocidades | Speeds

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo / Consumption</i>	5.7W	6.7W	9.6W	12.4W	15.2W	21.6W
ROT.MOTOR <i>Rotación del motor / Engine rotation</i>	172rpm	187rpm	202rpm	217rpm	232rpm	262rpm
FLUXO DE AR <i>Flujo aire / Air flow</i>	2100m3/h	2600m3/h	3500m3/h	4900m3/h	6100m3/h	7000m3/h
RUÍDO <i>Ruido / Noise</i>	26db	27db	30db	33db	36db	41db

FUNÇÕES

Funciones | Functions

Comando remoto <i>Mando a distancia Remote control</i>	Sim <i>Sí / Yes</i>
Temporizador <i>Temporizador Timer</i>	1/2/4h
Função memória <i>Función de memoria Memory function</i>	Sim <i>Sí / Yes</i>
Verão (V) /Inverno (I) <i>Verano / Invierno Summer / Winter</i>	V/I
Eco <i>Eco Eco</i>	Não <i>No / No</i>
Off 1min <i>Off 1min Off 1min</i>	Não <i>No / No</i>
Aplicação telemóvel (App) <i>Aplicación movil Mobile app</i>	Não <i>No / No</i>
Altifalante <i>Altavoz Loudspeaker</i>	Não <i>No / No</i>
Noturna <i>Nocturna Overnight</i>	Não <i>No / No</i>
Grelha Rotativa <i>Rejilla Giratória Rotating grid</i>	Não <i>No / No</i>
Brisa <i>Brisa Breeze</i>	Sim <i>Sí / Yes</i>
Bluetooth <i>Bluetooth Bluetooth</i>	Não <i>No / No</i>
Outros <i>Otros Others</i>	--