

# TREBOL




ARTIGO (REFERÊNCIA) <i>Producto</i>   <i>Product</i>	F-1061
SÉRIE <i>Serie</i>   <i>Series</i>	TREBOL
COR <i>Color</i>   <i>Colour</i>	BRANCO <i>Blanco</i>   <i>White</i>
CÓDIGO DE BARRAS <i>Código de barras</i>   <i>Barcode</i>	8432722008378
UTILIZAÇÃO <i>Utilización</i>   <i>Application</i>	DOMÉSTICA <i>Doméstico</i>   <i>Domestic</i>
TIPO DE INSTALAÇÃO <i>Tipo de instalación</i>   <i>Installation type</i>	SUPERFÍCIE <i>Superficie</i>   <i>Surface</i>

MATERIAL  
*Material* | *Material*

TAMANHO  
*Talla* | *Size*

S

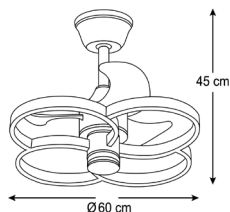

## INFORMAÇÃO GERAL

*Información General* | *General Information*

Motor <i>Motor</i>   <i>Motor</i>	DC
Palas <i>Aspas</i>   <i>Blades</i>	3
Palas retráteis <i>Aspas retráctiles</i>   <i>Retractable blades</i>	Não <i>No</i>   <i>No</i>
Palas reversíveis <i>Aspas reversibles</i>   <i>Reversible blades</i>	Não <i>No</i>   <i>No</i>
Cores das palas <i>Colores de aspas</i>   <i>Blades colours</i>	--
Tensão (V) <i>Tensión</i>   <i>Voltage</i>	230Vac~50Hz

## INFORMAÇÃO DA LUZ

*Información de Luz* | *Light Information*

Fonte de Luz <i>Fuente de luz</i>   <i>Light Source</i>	LED 100+100W
Quantidade de luz (lm) <i>Cantidad de luz</i>   <i>Quantity of light</i>	950+950lm
Temperatura de Cor (K) <i>Temperatura de color</i>   <i>Color temperature</i>	3000   4000   6000
Intensidade luz reg. <i>Luz regulable</i>   <i>Dimmable light</i>	Sim <i>Sí</i>   <i>Yes</i>
Cor luz regulável <i>Color luz regulavel</i>   <i>Color light adjustable</i>	Sim <i>Sí</i>   <i>Yes</i>

## VELOCIDADES

*Velocidades* | *Speeds*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>   <i>Consumption</i>	3,4W	8W	11W	18W	24,5W	30W
ROT.MOTOR <i>Rotación del motor</i>   <i>Engine rotation</i>	180rpm	220rpm	260rpm	290rpm	330rpm	380rpm
FLUXO DE AR <i>Flujo aire</i>   <i>Air flow</i>	2150m3/h	2400m3/h	2900m3/h	3300m3/h	3800m3/h	4100m3/h
RUÍDO <i>Ruido</i>   <i>Noise</i>	25db	29db	323db	37db	42db	45db

## FUNÇÕES

*Funciones* | *Functions*

Comando remoto <i>Mando a distancia</i>   <i>Remote control</i>	Sim <i>Sí</i>   <i>Yes</i>
Temporizador <i>Temporizador</i>   <i>Timer</i>	1/2/4h
Função memória <i>Función de memoria</i>   <i>Memory function</i>	Sim <i>Sí</i>   <i>Yes</i>
Verão (V) /Inverno (I) <i>Verano/Invierno</i>   <i>Summer/Winter</i>	V/I
Eco <i>Eco</i>   <i>Eco</i>	Não <i>No</i>   <i>No</i>
Off 1 min <i>Off 1min</i>   <i>Off 1min</i>	Não <i>No</i>   <i>No</i>
Aplicação telemóvel (App) <i>Aplicación movil</i>   <i>Mobile app</i>	Não <i>No</i>   <i>No</i>
Altifalante <i>Altavoz</i>   <i>Loudspeaker</i>	Não <i>No</i>   <i>No</i>
Noturna <i>Nocturna</i>   <i>Overnight</i>	Não <i>No</i>   <i>No</i>
Grelha Rotativa <i>Rejilla Giratória</i>   <i>Rotating grid</i>	Não <i>No</i>   <i>No</i>
Brisa <i>Brisa</i>   <i>Breeze</i>	Não <i>No</i>   <i>No</i>
Bluetooth <i>Bluetooth</i>   <i>Bluetooth</i>	Não <i>No</i>   <i>No</i>
Outros <i>Otros</i>   <i>Others</i>	--