

# SELENE MINI



**ARTIGO (REFERÊNCIA)**

**F-2004-40**

*Producto | Product*

**SÉRIE**

**SELENE MINI**

*Serie | Series*

**COR**

**BRANCO**

*Color | Colour*

*Blanco | White*

**CÓDIGO DE BARRAS**

**8432722007562**

*Código de barras | Barcode*

**UTILIZAÇÃO**

**DOMÉSTICA**

*Utilización | Application*

*Doméstico/Domestic*

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

**SUPERFÍCIE**

*Tipo de instalación | Installation type*

*Superficie/Surface*

**MATERIAL**

**METAL + ACRÍLICO + METACRILATO + PC**


*Material | Material*

*Metal+Acrílico+Metacrilato+PC/Metal+Acrylic+Methacrylate+PC*

**TAMANHO**

*Talla | Size*

**S**

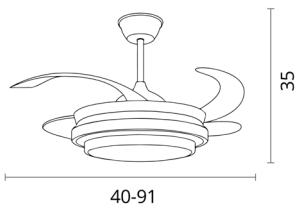

## INFORMAÇÃO GERAL

*Información General | General Information*

<b>Motor</b> <i>Motor   Motor</i>	DC
<b>Palas</b> <i>Aspas   Blades</i>	4
<b>Palas retráteis</b> <i>Aspas retráctiles   Retractable blades</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Palas reversíveis</b> <i>Aspas reversibles   Reversible blades</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Cores das palas</b> <i>Colores de aspas   Blades colours</i>	--

<b>Tensão (V)</b> <i>Tensión   Voltage</i>	230Vac~50Hz
---	-------------

## INFORMAÇÃO DA LUZ

*Información de Luz | Light Information*

<b>Fonte de Luz</b> <i>Fuente de luz   Light Source</i>	LED 48W
<b>Quantidade de luz (lm)</b> <i>Cantidad de luz   Quantity of light</i>	4800
<b>Temperatura de Cor (K)</b> <i>Temperatura de color   Color temperature</i>	3000   4000   6000
<b>Intensidade luz reg.</b> <i>Luz regulable   Dimmable light</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Cor luz regulável</b> <i>Color luz regulavel   Color light adjustable</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>

## VELOCIDADES

*Velocidades | Speeds*

	1	2	3	4	5	6
<b>CONSUMO</b> <i>Consumo/Consumption</i>	5.7W	6.7W	9.6W	12.4W	15.2W	21.6W
<b>ROT.MOTOR</b> <i>Rotación del motor/Engine rotation</i>	172rpm	187rpm	202rpm	217rpm	232rpm	262rpm
<b>FLUXO DE AR</b> <i>Flujo aire/Air flow</i>	2100m3/h	2600m3/h	3500m3/h	4900m3/h	6100m3/h	7000m3/h
<b>RUÍDO</b> <i>Ruido/Noise</i>	26db	27db	30db	33db	36db	41db

## FUNÇÕES

*Funciones | Functions*

<b>Comando remoto</b> <i>Mando a distancia   Remote control</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Temporizador</b> <i>Temporizador   Timer</i>	2/4h
<b>Função memória</b> <i>Función de memoria   Memory function</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Verão (V) /Inverno (I)</b> <i>Verano/Invierno   Summer/Winter</i>	V/I
<b>Eco</b> <i>Eco   Eco</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Off 1 min</b> <i>Off 1min   Off 1min</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Aplicação telemóvel (App)</b> <i>Aplicación movil   Mobile app</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Altifalante</b> <i>Altavoz   Loudspeaker</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Noturna</b> <i>Nocturna   Overnight</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Grelha Rotativa</b> <i>Rejilla Giratória   Rotating grid</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Brisa</b> <i>Brisa   Breeze</i>	Sim <i>Sí/Yes</i>
<b>Bluetooth</b> <i>Bluetooth   Bluetooth</i>	Não <i>No/No</i>
<b>Outros</b> <i>Otros   Others</i>	--